

AST-2008V ALARM CİHAZI

KULLANIM KILAVUZU

- Mavi ışıklı, LCD ekranlı
- 95 Kablosuz, 4 kablolu zonlu
- 6 grup telefon aramalı
- 10 saniye ses kayıtlı
- Uzaktan dinleme ve ayarlama fonksiyonu
- Detektörler için öğrenme fonksiyonu
- Telefon hattı kesildiğinde alarm çalma fonksiyonu
- Programlanan saatte açılıp kapanması için 3 farklı ayar modu.
- Hafızasına son 100 olayı kaydeder.
- Ademco contact ID protokol (Alarm çağrı merkezi) uyumlu
- Şarjlı 9v Adaptör



CİHAZA GENEL BİR BAKIŞ

Bütün programlar Disarm (Alarm devre dışı) modunda yapılmalıdır.

Fabrika çıkışı şifre 1234 tür. Bunu hemen değiştiriniz.

Şifre işlemlerinde, şifreden sonra # (enter) tuşuna basınız.

Alarmı durdurmak için **F1** basılıyken sol tarafındaki **3** tuşuna basınız. (şifre aktifse, bunu yaptıktan sonra şifreyi yazın). Yada uzaktan kumandanın üzerindeki **AÇIK KİLİDİ** tuşuna basınız.

Alarmı aktif yapmak için **F4** basılıyken sol tarafındaki **#** tuşuna basınız. (şifre aktifse, bunu yaptıktan sonra şifreyi yazın). Yada uzaktan kumandanın üzerindeki **KAPALI KİLİT** tuşuna basınız.

Acil durumda siren çaldırmak için **F2** basılıyken sol tarafındaki **6** tuşuna basınız. Yada uzaktan kumandanın üzerindeki **ŞİMŞEK** tuşuna basınız.

Bölgesel alarmı aktif yapmak için **F3** basılıyken sol tarafındaki **9** tuşuna basınız. (şifre aktifse, bunu yaptıktan sonra şifreyi yazın).

Bölgesel alarm durumunda, detektörlerin bazıları alarm durumundayken bazıları pasif durumdadır. Mesela evin yada işyerinin bazı yerlerini (kiler, depo, balkon vs) kullanmıyorsunuz. Siz evdeyken dahi oradan davetsiz insanların gelebilme ihtimali varsa, cihazı devre dışı bırakmak yerine BYPASS durumunda çalıştırıyorsunuz. Siz alarm yokmuş gibi hareket ederken, belirlediğiniz yerlerde hareket olduğunda alarm çalar.

Tuşların Fonksiyonları:

F1: Program girişi

F2: Detektör ve aksesuarların tanıtılması

F3: Seçilen menüye girer. Ekran yazılan son rakamı siler.


F4: Menüden çıkar (exit). Normal durumdayken ses kaydını başlatır.

#: Şifre veya bilgi girişi yapıldıktan sonra bu tuşa basılır (enter)

2 : Program yapılırken ekrandaki sayıyı arttırır yada seçenekleri değiştirir.


8 : Program yapılırken ekrandaki sayıyı azaltır yada seçenekleri değiştirir.

PROGRAM YAPILMASI

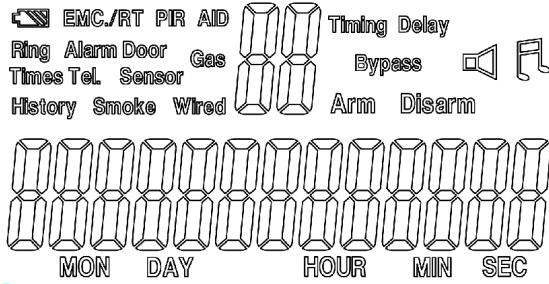

TELEFON NUMARALARININ KAYDEDİLMESİ

3 tuşuna basınız. Sonra şifreyi yazıp # tuşuna basınız.

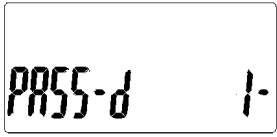


6 farklı telefon numarası kaydedebilirsiniz. (İlk 2 kayıt alarm merkezinin numarasıdır). "2" ve "8" tuşlarıyla bir alan seçiniz (3 ile 6 arası). "F3" tuşuna basınız. Şifre sorarsa şifrenizi yazıp # tuşuna basınız. Telefon numarasını yazıp # tuşuna basınız. Diğer numaraları da aynı şekilde kaydedin. kaydetmek için "2" ve "8" tuşlarıyla yeni bir yer seçip diğer numaraları kaydedin.

TELEFONLARIN SİLİNMESİ

Telefon kaydecekmış gibi silmek istediğiniz telefonu bulunuz. Yeni numara girecekmış gibi yapıp, numara girmeden # tuşuna basınız.

DETEKTÖRLERİN TANITILMASI

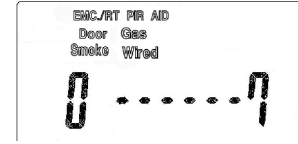

F2 tuşuna basınız. Sonra da şifreyi yazıp # tuşuna basınız.

Panik butonu ve kumanda için (önce 1, sonra 01#)

PIR detektörü için (önce 2, sonra 02#)

Manyetik kontak için (önce 3, sonra 03#)

Işın (beam) detektörü için (önce 4, sonra 04#)

Gaz detektörü için (önce 5, sonra 05#)

Duman detektörü için (önce 6, sonra 06#)

yazınız. Cihaz detektörleri aramaya başlar. Bu anda detektörleri aktif durumuna getirin. Cihaz gelen kodu öğrendiğinde "di-di" sesi çıkaracaktır. İletişimde hata varsa "di-di-di-di-di" sesini çıkaracaktır. 20 saniye içinde sinyal gelmezse ayar modundan çıkacaktır.


2 haneli rakam yerine detektörlere numara verilebilir. Ancak çakışma olmaması için cihaz bazı numaraları kabul etmeyebilir.

Yukarıdaki aksesuarları yetkili satıcılarımızdan temin edebilirsiniz.

DEDEKTÖRLERİN AYARLANMASI

F2 tuşuna basınız. Sonra da şifreyi yazıp # tuşuna basınız.

7 ye basınız. "2" ve "8" tuşlarıyla detektörü seçiniz.

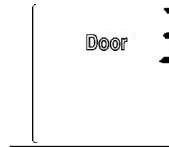

6 tuşuna basarak seçim yapın. Kayıt için F2 tuşuna basınız.

EMC/RT: Her zaman çalar. Hiç bir şekilde engellenemez. Panik butonu, kumanda, duman ve gaz detektörleri için seçiniz.

ARM: ARM ve BYPASS konumlarında çalışır. Normal kullanım içindir.

ARM/BYPASS: BYPASS konumunda çalışmaz. ARM konumunda çalışır.

DELAY: Alarm aktif durumdayken gecikmeli olarak devreye girer.

SİSTEM AYARLARI

TARİH VE SAAT AYARI

F1 tuşuna basınız. Sonra da şifreyi yazıp # tuşuna basınız.



Tarihi ayarlamak için "0" a basınız.

önce 4 hane yılı, sonra da ay ve günü yazınız.

Sonra da saat ve dakikayı yazın.

TELEFON HATTININ KOPMASI

F1 tuşuna basınız. Sonra da şifreyi yazıp # tuşuna basınız.



"2" tuşuna basarak, telefon hattı kesildiğinde alarm çalması için **ON** çalmaması için **OFF** durumunu seçiniz.

KURULUMDA SİRENİN ÇALMASI

Normal durumdayken "F1"e basın. Şifreyi yazın. "2" ye basınız.




"2" ve "8" tuşları ile

Alarmı açıp kapatırken sirenden kısa bir ses duymak için **ON** konumunu, ses çıkmaması için **OFF** konumunu seçiniz. "F1" e basıp çıkınız.

ŞİFRENİN AKTİF YAPILMASI

Alarm açarken yada kapatırken şifre girmek için


"F1"e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna sonra da 3'e basınız.

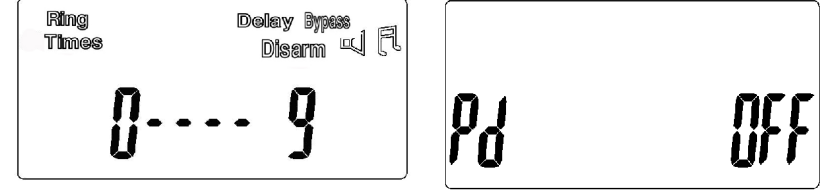

"2" ve "8" ile **ON** yada **OFF** konumunu seçiniz. "F1" e basıp çıkınız.

SİREN SÜRESİNİN AYARLANMASI

"F1"e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna sonra da 4'e basınız.

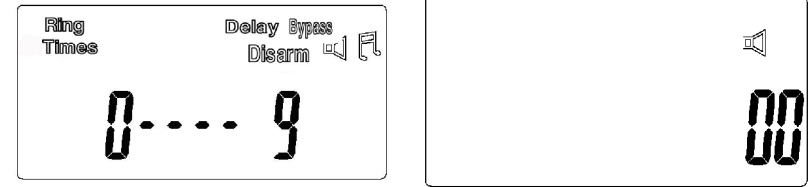

"F3" e basınız ve süreyi dakika olarak yazınız. "#" tuşuna basarak ana menüye dönünüz. ("00" yazmanız halinde siren çalmaz)

ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Fabrika çıkış şifresi 1234 dür.

"F1"e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna sonra da 5'e basınız.

Eski şifreyi silmek için "F3" e basınız. Yeni şifreyi yazınız, "#" tuşuna basarak ana menüye geliniz.

ZİL ÇALMA SAYISININ TELEFONLA GİRİLMESİ

“F1”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna sonra da 7'ye basınız.

“F3”e basınız. Zil çalma sayısını yazınız (0-20 arası). # tuşuna basınız.


ALARM GECİKMESİNİN AYARLANMASI

“F1”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna sonra da 8'e basınız.

“F3”e basınız. Gecikme süresini yazınız (0-99 arası). # tuşuna basınız.

ALARMIN OTOMATİK AÇILIP KAPANMASI

“F1”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna sonra da 9'a basınız.

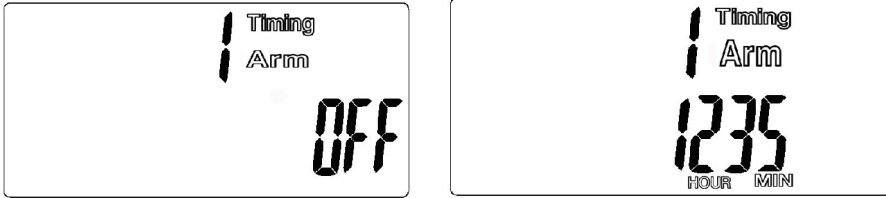

2 ve 8 tuşlarına basarak 1, 2 ve 3. programın açılış – kapanışını seçiniz.

6 tuşuna basarak devre dışı bırakın yada saati seçiniz.

F3 e basıp saati ayarlayın ve # tuşuna basın.

ALARM MESAJININ KAYDEDİLİP OKUNMASI


KAYDEDİLMESİ: Normal durumdayken “F4”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna basın.



Süre başladığında konuşmaya başlayın. (10 saniye)

OKUNMASI: Normal durumdayken “3”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna basın. “9” a basarak telefonda kaydedilen sesi dinleyin.

CİHAZIN RESETLENMESİ (SIFIRLANMASI)

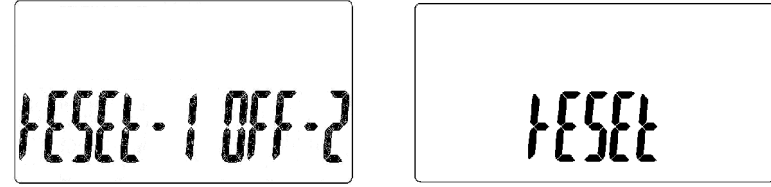

Normal durumdayken “F1”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna basın. “*” ye basınız. “1” e basın. “#” ye basın. Şifreyi yazın.

Cihaz ilk durumuna gelir. (şifre açık, siren açık, alarmın devreye girme gecikmesi 1 dakika, zil çalma sayısı 10, detektörlerin gecikme süresi yok. Otomatik açılıp kapanması kapalı.)

OLAY GEÇMİŞİ

Normal durumdayken “9”a basın. Şifreyi yazıp # tuşuna basın.

Ekranda kaydedilen olay numarası çıkar. (0-100 arası). “2” ve “8” ile kayıtları inceleyebilirsiniz.



Mesela, yukarıdaki ekranda (63 nolu kayıt), 22 no diye tanımlanmış PIR cihazı 28 kasımda, saat 13:45 de alarm çaldırılmıştır.

Tüm geçmişi silmek için, normal durumdayken “9”a basın. Şifreyi yazıp # tuşuna basın.. “F3”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna basın.


Bölge numarası, telefonlardan gelen alarmlarda 98, uzaktan kumanda veya panik butondan gelen alarmlarda 99 görünür.

KABLOLU DETEKTÖRLERİN MONTAJI

Cihaza hem N.C (Manyetik kontak) hem de N.O. Bağlantılı detektörler (PIR, gaz, duman, ışın vs) bağlanabilir. Detektörler harici bir güç kaynağıyla beslenmelidir. Cihaz N.C ve N.O bağlantısını otomatik olarak tanıyacaktır.


N.C. Bağlantısıyla detektörlerin montajı

N.C. Çıkışı 10K lık dirençle zon girişine takılır. Her zon'a bir cihaz takınız.

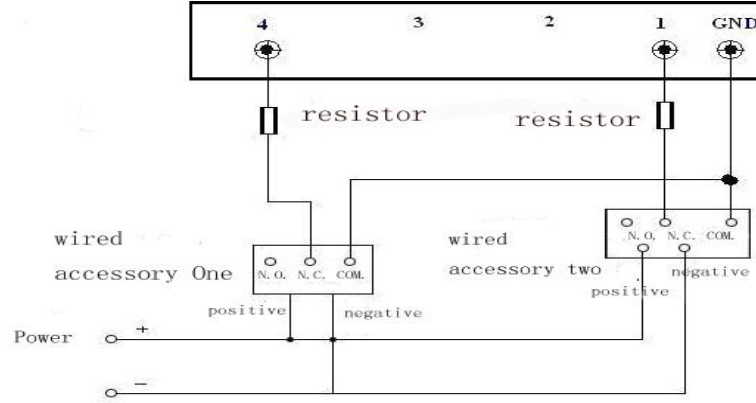

N.O. Bağlantısıyla detektörlerin montajı

Her Zon'dan Com' 10K lık direnç takılır. N.O. Çıkışı zon girişine bağlanır. Birden fazla detektörü paralel bağlayabilirsiniz.

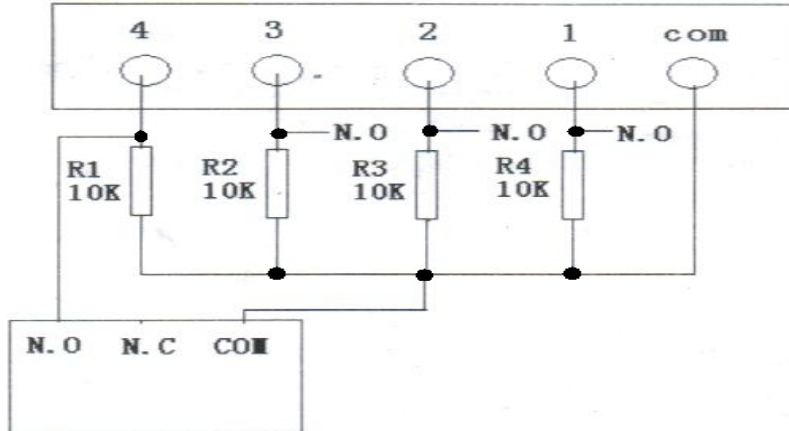

TELEFONLA KONTROL

- Herhangi bir sabit yada cep telefonu ile cihazın takılı olduğu telefonu arayın. 10 çaldırmadan sonra cihazdan "B-B" sesini duyacaksınız. 4 haneli şifrenizi giriniz. Şifreyi yanlış girerseniz "b-b-b" sesini duyacaksınız ve hat kopacaktır. Şifre doğruysa 2 defa uzun "B-B" sesini duyacaksınız.
- Telefonda "1" e basarsanız cihazın bulunduğu yerdeki sesleri 20 saniye boyunca dinlersiniz. Bir defa daha "1" e basarsanız 20 saniye daha dinlersiniz.
- Telefonda "2" ye basarsanız. Siren çalmaya başlar. "3" e bastığınızda siren susar.
- Telefonda "4" e basarsanız alarm paneli aktif hale gelir. "5" e basarsanız panel alarm durumundan çıkar. Cihazla iletişimi bitirmek için "#" tuşuna basınız.
- Alarm durumunda size telefon geldiğinde, şifreyi yazmadan yukarıdaki tuşlara basarak tüm işlevleri yapabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Alarm gecikme süresi: 0~99 saniye (kullanıcı ayarlar)
2. Siren çalma süresi: 1~30 dakika. (kullanıcı ayarlar)
3. Bekleme durumunda güç sarfiyatı: < 30mA, <0,3 Watt
4. Alarm durumunda güç sarfiyatı: < 250mA, <2,5 Watt
5. Çalışma sıcaklığı: -10C, +45C, Nem<=95%.
6. Güç kaynağı : DC 9V/500mA Şarjlı, 4,5 Watt.
7. Çalışma frekansı: 315Mhz/433Mhz

Bu ürün ÜNALAN TEKNOLOJİ tarafından Çin Halk Cumhuriyetinde yaptırılmıştır.